

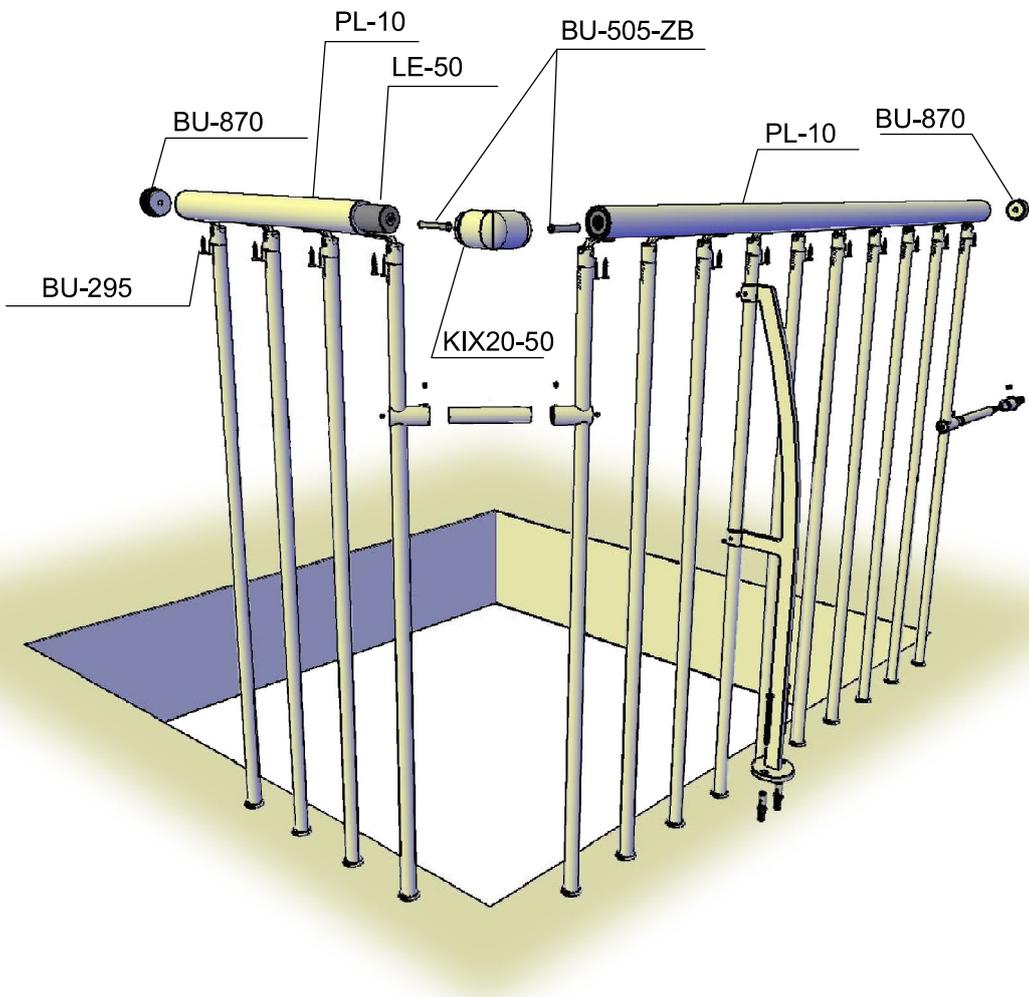


Tracciare sul pavimento la sequenza di forature delle colonne, mantenendo una distanza sufficiente dal bordo del foro ( $\geq 6$  cm) e un interasse  $< 12$  cm. Applicare il corrimano bloccandolo alle colonne della balaustra con le viti cod. BU-295

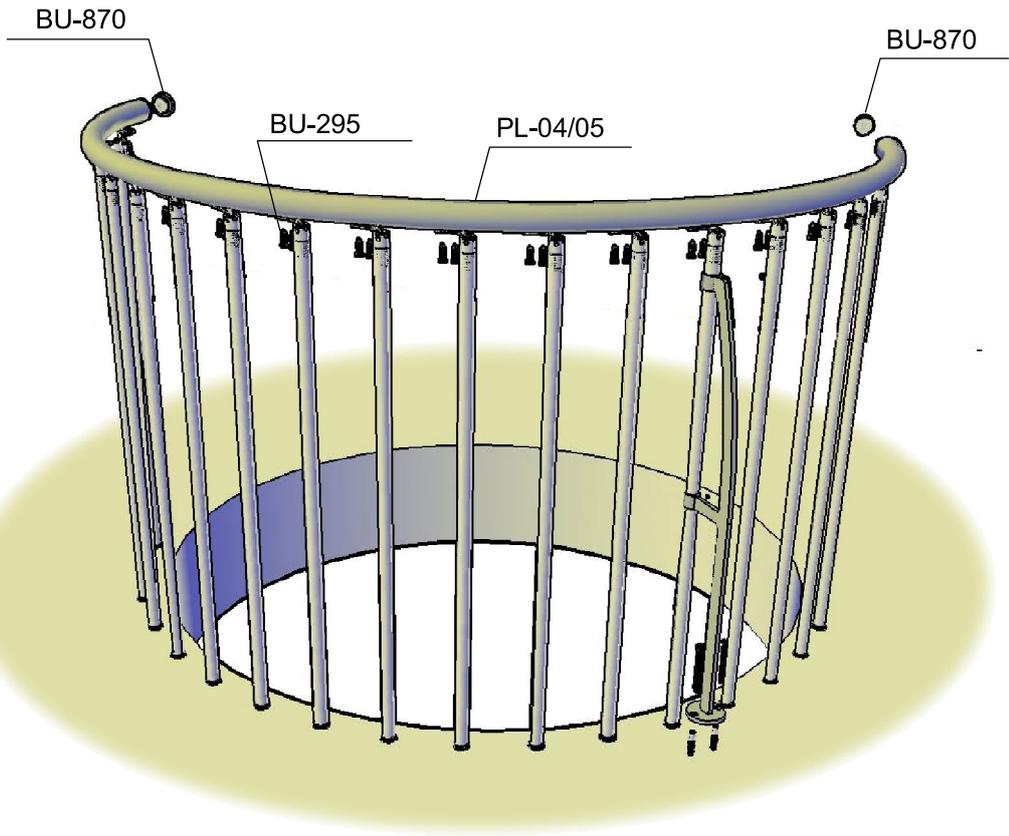


### Irrigidimento laterale colonna - colonna

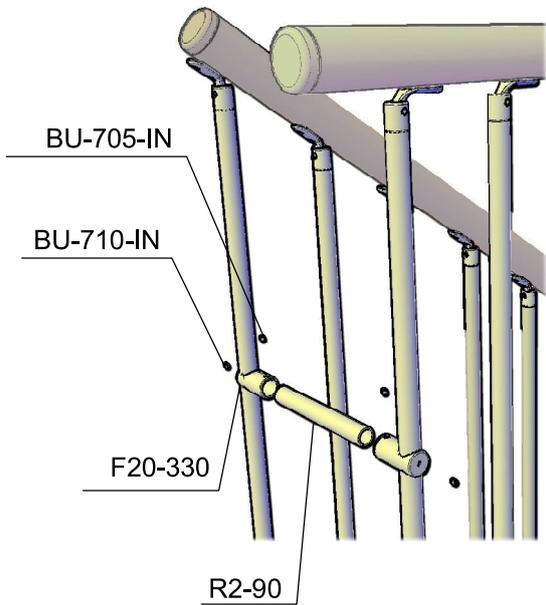


Tagliare il giunto R2-122/90\* alla lunghezza utile e fissarlo alle colonne, come indicato in figura.


### Irrigidimento ortogonale colonna - colonna

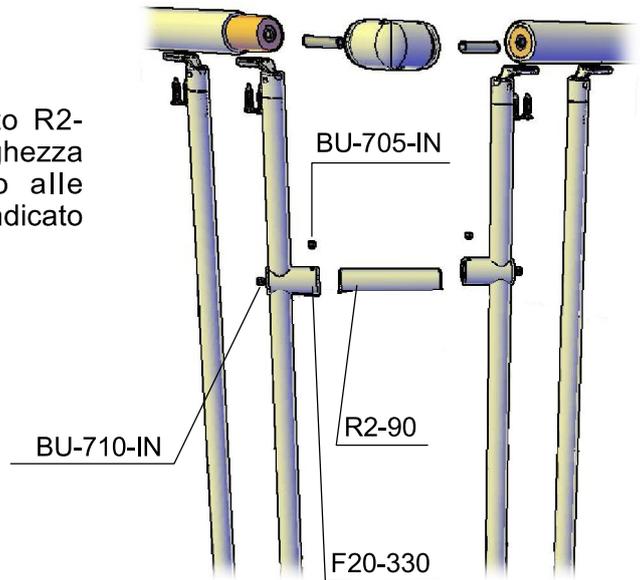

### Irrigidimento colonna - parete

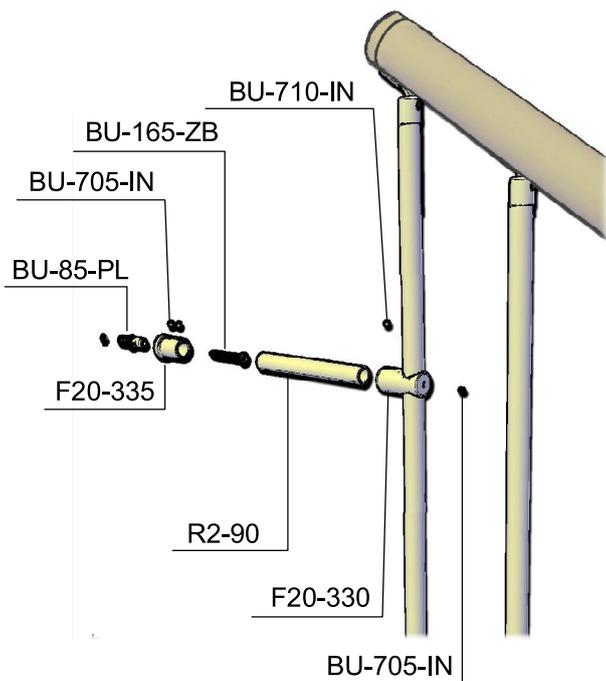

### Irrigidimento scala - parete

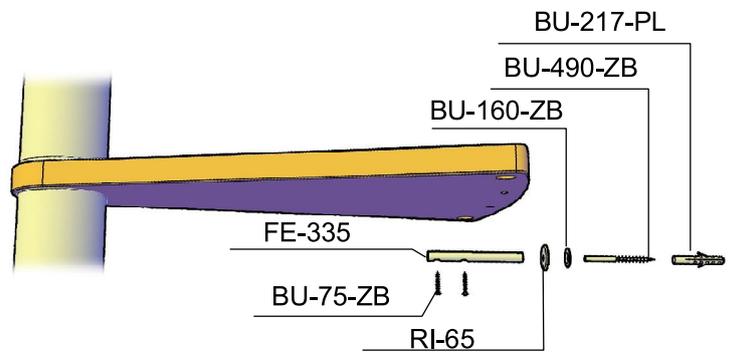

Il giunto colonna - parete può essere utilizzato anche sulla scala, in alternativa alla mensola gradino.

